

ST 062

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	3
2 НАЗНАЧЕНИЕ	3
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
4 СОСТАВ	3
5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА	4
5.1 РЕЖИМЫ РАБОТЫ	4
5.2 ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО БЛОКА	4
5.3 МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ	4
5.4 УПАКОВКА	4
6 РАБОТА С ST 062	5
6.1 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ	5
6.2 ПИТАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	6
6.3 ОПИСАНИЕ КАНАЛОВ ОБНАРУЖЕНИЯ	7
6.4 ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	8
6.5 РАБОТА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ	9
6.6 ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА	10
6.7 МЕНЮ	10
7 РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ	13
7.1 ПРОГРАММА «ST 062 DATA»	13
7.2 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	13
8 НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ	13
9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	14

1 ВВЕДЕНИЕ

Данный документ содержит информацию необходимую для правильной эксплуатации изделия ST062.

Перед началом эксплуатации ST062 внимательно прочтите и сохраните его в качестве используемого в дальнейшем справочного пособия.

Любая часть информации, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

ST 062 предназначен для обнаружения и идентификации переносных радиопередающих устройств стандартов сотовой связи (сотовые телефоны и модемы GSM 900, 1800, UMTS), беспроводной передачи данных (WI FI и BLUETOOTH) и беспроводных телефонов (DECT). В дальнейшем по тесту все перечисленные устройства будут объединены под названием **ЦРПУ**- цифровые радиопередающие устройства.

Дополнительно обеспечивается индикация уровня сигналов БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ (в дальнейшем по тексту **БС**) и интенсивность обмена данными.

Предусмотрена идентификация беспроводных видеокамер работающих в диапазоне 2.4ГГц с использованием ЧМ и АМ модуляции.

ST 062 сохраняет работоспособность и соответствие параметров нормам технических условий при температуре окружающей среды от -10 до +35°C и влажности воздуха, не превышающей 95%.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Диапазон частот, МГц 890-960, 1710-1900, 1942-2142, 2.4-2480

3.2 Диапазон уровней отображаемого сигнала, дБм

890-960

минус 75 – плюс 10

1710-1900

минус 70 – плюс 10

1942-2142

минус 80 – плюс 10

2.4-2485

минус 70 – плюс 10

3.3 Диапазон установки уровня тревоги, дБ

60

3.4 Индикация

цветной OLED дисплей 169X128

3.5 Внутренний источник питания

Li-pol акк. батарея 3.6В

3.6 Потребляемый ток , мА, не более

210

3.7 Габариты основной блок, мм

90x54x21

3.6 Вес основного блока, кг, не более

0.15

4 СОСТАВ

В комплект изделия входят следующие компоненты:

1. Основной блок
2. ВЧ антенна
3. Кабель USB
4. Зарядное устройство/блок питания
5. Мини CD
6. Техническое описание и руководство по эксплуатации.

5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

По принципу действия ST 062 представляет собой приемник прямого преобразования с цифровым управлением и выводом информации на цветной OLED дисплее. Управление осуществляется с использованием шестикнопочной клавиатуры.

Обнаружение сигналов осуществляется последовательным просмотром частотных диапазонов обнаруживаемых стандартов передачи данных. Порог обнаружения и количество просматриваемых диапазонов выбирается пользователем.

Идентификация сигналов осуществляется на основе анализа временных параметров протектированных сигналов.

Специальное программное обеспечение «**ST 062 PC DATA**» обеспечивает работу ST 062 под управлением PC, что расширяет возможности пользователя по визуализации полученной информации, ее сохранению и последующему анализу.

5.1 РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ST 062 имеет два основных режима работы: АВТОМАТИЧЕСКИЙ и РУЧНОЙ. Дополнительным режимом является ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА.

5.1.1 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ предназначен для автоматического обнаружения ЦРПУ при превышении ими заданного пользователем порога срабатывания. При разрешении записи информация о сигнале записывается в протокол событий. Предусмотрена работа по расписанию.

5.1.2 РУЧНОЙ РЕЖИМ обеспечивает возможность просмотра выбранных диапазонов в ручном режиме. Всегда индицируется уровень сигнала и временная диаграмма.

Данный режим предназначен для определения:

- местоположения **ЦРПУ**;
 - значения уровней порога срабатывания для последующей работы в АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ.
- ПРОСМОТР УРОВНЯ СИГНАЛОВ **БС** возможен только в этом режиме.

5.1.3 РЕЖИМ ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА

Предназначен для просмотра протокола событий произошедших в результате работы изделия в АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ. Индицируется время наступления события, его длительность, тип события, уровень сигнала.

5.2 ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО БЛОКА

На передней поверхности расположены цветной графический индикатор и клавиатура.

На верхней поверхности основного блока размещены SMA разъем для подсоединения ВЧ антенны и MINI DIN разъем для подключения дополнительных ВЧ модулей.

На левой поверхности размещены разъем USB и разъем для подключения дополнительных устройств индикации или исполнительных устройств.

5.3 МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Для маркировки используется шильд, установленный на задней крышке основного блока. На нем, методом металлографии, нанесено:

- название изделия;
- серийный номер;
- название и логотип производителя - «Смерш Техникс»;
- место производства- Россия.

5.4 УПАКОВКА

Для транспортировки и хранения компоненты изделия размещаются в прямоугольной коробке из гофрированного картона размером 170X150X60.

Для удобной и надежной укладки компонентов изделия предусмотрены пенополиуретановые прокладки.



6 РАБОТА С ST 062

6.1 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

6.1.1 ИНДИКАЦИЯ результатов работы отображается на цветном графическом OLED дисплее с разрешением 160X128.

Индикация, общая для основных режимов работы выделена фиолетовым цветом и состоит из:

- расположенных в правом верхнем углу дисплея индикатора состояния источника питания (см. п. 6.2), признака работы по расписанию (если выбрано) и часов реального времени (часы-минуты);
- строчки в нижней части дисплея, отображающие сокращенные названия выбранных пользователем для работы стандартов цифровой передачи данных.

9 – GSM 900

18- GSM 1800

3G- 3G (UMTS)

W- WI- WI (WLAN)

BT- BLUETOOTH

DT-DECT

2.4- отличные от WLAN и BLUETOOTH устройства работающие в диапазоне 2.4-2.485 ГГц (например, беспроводные видекамеры, СВЧ печи), так же интенсивность передачи данных (трафик) в данном диапазоне частот.

В случае выбора для работы данного вида сигнала название выделяется черным цветом, если не выбрано- серым. При выполнении условий тревоги для данного вида сигнала поле за названием выделяется красным цветом.

6.1.2 Индикация в АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

В этом режиме происходит автоматическое последовательное переключение между каналами, идентификация сигнала и измерение его уровня, сравнение с установленным порогом. Возможна одновременная индикация уровня сигнала в одном, двух или трех каналах. В случае превышения порогового уровня в данном канале (однократного или многократного) в течении времени более значения «минимальной длительности» (задается в меню), то выполняется условие тревожной индикации, которая отображается в виде подсветки красным цветом соответствующего канала в нижней строке статуса, а также записью информации о событии в протокол (если такая запись разрешена). Кроме того, синхронно действует звуковая тревожная индикации, если она разрешена в меню. Надо отметить, что запись события и индикация в строке статуса будет иметь место, даже если число каналов с превышением порога больше трех. При этом текущая индикация уровня в остальных каналах (больше трех) будет отсутствовать. После прекращения выполнения условия тревожной индикации (падении уровня сигнала ниже порогового), новое тревожное событие в данном канале будет возможно только через время, которое больше значения «задержка события» (задается в меню).



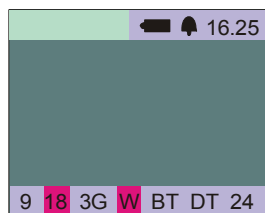


Рис 1

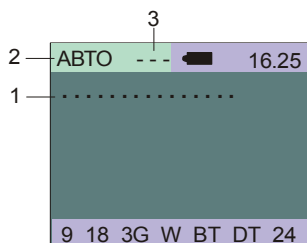

- 1 – индикация активности автоматического режима при отсутствии обнаруженных сигналов
- 2 - выбранный режим
- 3- запрещение записи в протокол событий

Рис. 2

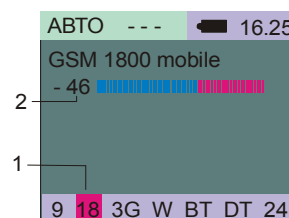


- 1-Дополнительная индикация обнаруженного сигнала GSM 1800
- 2- численное значение уровня сигнала

Рис 3

6.1.2 Индикация в РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Индикация уровня сигнала представлена в цифровом и графическом видах. В цифровом виде индицируется оценочное значение мощности радиосигнала относительно антенного входа в dBm. Диапазон значений от -95 dBm до +10 dBm. Значение -95 dBm соответствует условию отсутствия идентифицируемого сигнала. В графическом виде данное значение отображается на многосегментной двухцветной шкале. Левая часть шкалы отображена синим цветом, правая - красным. Красным цветом отображаются сегменты, соответствующие уровню, который превышает пороговый уровень, задаваемый в меню.

С клавиатуры производится ручной выбор канала для постоянной индикации уровня. Выбор возможен из числа каналов разрешенных в меню. Под индикатором уровня на дисплее в графическом виде отображается двухцветная диаграмма изменения уровня сигнала с течением времени. Красным цветом отображаются участки диаграммы, где уровень сигнала превышает пороговый.

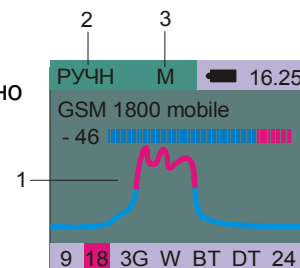

- 1 Диаграмма уровня сигнала в зависимости от времени
- 2 выбранный режим
- 3 контроль ЦРПУ

6.1.2 УПРАВЛЕНИЕ

Функции кнопок управления приведены в таблице 1

Таблица 1

	включение/выключение питания
	Возврат в предыдущий уровень МЕНЮ. Выход из просмотра протокола
	Выбор основных режимов работы
	Перемещение по пунктам МЕНЮ. Перемещение между событиями в режиме ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА
	Вход в МЕНЮ /Подтверждение выбора Перемещение между банками событий в режиме ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА

Включение и выключение ST 062 производится нажатием кнопки «PWR». При включении кратковременно появляется сообщение

“ST 062 Version X.X.
SmerSH Technics
St Petersburg
Russia Ver.X.X.
www.smersh.ru”.

Где X.X.- номер версии установленного программного обеспечения.

6.2 ПИТАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Питание ST 062 осуществляется от:

- от встроенного LI-Pol аккумулятора;
- блока питания/ зарядного устройства;
- USB порта PC.


При работе от встроенной аккумуляторной батареи ее состояние отображает пиктограмма АБ

Полностью заштрихованное изображение соответствует полностью заряженной аккумуляторной батарее. Полностью обесцвеченная и мигающая пиктограмма, соответственно состоянию батареи близкое к полному разряду.

При полном разряде аккумуляторной батареи на экране, на десять секунд, появится надпись «АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН».

Время работы со свежезаряженной аккумуляторной батареей составляет около 3 часов.

Для обеспечения длительного времени работы аккумуляторной батареи не допускайте, по возможности, ее полного разряда.

При использовании блока питания/зарядного устройства или работы через USB порт пиктограмма аккумуляторной батареи сменится на пиктограмму DC  .

6.2.1 Заряд аккумулятора

Подключите зарядное устройство/блок питания к разъему USB основного блока.

Подключите зарядное устройство/блок питания к сети 220В.

Процессу заряда, при выключенном изделии, будет соответствовать, в течении десяти секунд, надпись «ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА», при включенном – бегущие сегменты пиктограммы АБ.

По окончании заряда появится надпись «АККУМУЛЯТОР ЗАРЯЖЕН».

Время полного заряда от зарядного устройства составляет порядка 2.5 ч, от USB порта - около 12 часов.

6.3 ОПИСАНИЕ КАНАЛОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ST 062

В АВТОМАТИЧЕСКОМ и РУЧНОМ РЕЖИМАХ доступны для обнаружения следующие каналы:

GSM 900 mobile (9) – работа GSM телефона в режиме передачи в диапазоне 900МГц;

GSM 1800 mobile (18) – работа GSM телефона в режиме передачи в диапазоне 1800 МГц;

3G (UMTS) mobile (3G) – работа GSM-3G телефона в режиме передачи в диапазоне 1940-1960МГц;

DECT mobile (DT) – работа DECT телефона в режиме передачи в диапазоне 1900МГц;

WLAN mobile (W) – работа Wi-Fi модулей (а также всех других устройств с импульсным радиоизлучением за исключением Bluetooth) в режиме передачи данных в диапазоне 2400;

BLUETOOTH (BT) – работа Bluetooth модулей в режиме передачи данных в диапазоне 2.4ГГц;

Traffic (W) – показывает оценочный уровень интенсивности передачи данных в диапазоне 2400 MHz (любые импульсные устройства, работающие в этом диапазоне, например, Wi-Fi и Bluetooth модули и т.д.);

FM 2.4 GHz (24) – работа радиопередатчиков с постоянным радиоизлучением в диапазоне 2.4ГГц (например, беспроводные видеокамеры).

В РУЧНОМ РЕЖИМЕ доступна оценка уровня радиоизлучения БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ (БС):

GSM 900 base (9) – работа базовой GSM станции в режиме передачи в диапазоне 900 MHz;

GSM 1800 base (18) – работа базовой GSM станции в режиме передачи в диапазоне 1800 MHz;

3G1 (UMTS) base (3G) – работа базовой GSM-3G станции в режиме передачи в диапазоне 1945 MHz;

3G2 (UMTS) base (3G) – работа базовой GSM-3G станции в режиме передачи в диапазоне 1950 MHz;

3G3 (UMTS) base (3G) – работа базовой GSM-3G станции в режиме передачи в диапазоне 1955 MHz;

DECT base (DT) – работа базовой DECT станции в режиме передачи в диапазоне 1900 MHz;

WLAN AP (W) – работа точки доступа Wi-Fi сети в виде передачи синхроимпульсов в диапазоне 2400 MHz;

6.3.1 ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КАНАЛОВ ОБНАРУЖЕНИЯ

6.3.1.1 GSM 900 mobile и GSM 1800 mobile.

Индикация уровня сигнала происходит при идентификации наличия импульсов с длительностью характерной для GSM стандарта. Цикл измерения составляет 30 ms. При выполнении условия идентификации, индикатор покажет квазипиковую амплитуду обнаруженного импульса.

Для 900MHz: пороговая чувствительность -75dBm, динамический диапазон 85dB.

Для 1800MHz: пороговая чувствительность -70dBm, динамический диапазон 80dB.

6.3.1.2 GSM 900 base и GSM 1800 base

В данных каналах происходит квазипиковое измерение уровня сигнала. Цикл измерения составляет 30 ms.

Для 900MHz: пороговая чувствительность -85dBm, динамический диапазон 95dB.

Для 1800MHz: пороговая чувствительность -80dBm, динамический диапазон 90dB.

6.3.1.3 3G (UMTS) mobile

В данном канале происходит квазипиковое измерение уровня сигнала. Цикл измерения составляет 15 ms.

Пороговая чувствительность в канале -85dBm, динамический диапазон 95dB.

6.3.1.4 3Gx (UMTS) base

Здесь 3Gx может принимать значения 3G1, 3G2, 3G3, что соответствует разным частотным диапазонам для трех UMTS базовых станций. В данном канале происходит квазипиковое измерение уровня сигнала. Цикл измерения составляет 5 ms.

Пороговая чувствительность в канале -85dBm, динамический диапазон 95dB.

6.3.1.5 DECT mobile и DECT base

В данных каналах индикация уровня сигнала происходит при идентификации наличия импульсов с длительностью характерной для DECT стандарта, различных для мобильного телефона и базовой станции). Цикл измерения составляет 30 ms. При выполнении условия идентификации, индикатор покажет квазипиковую амплитуду обнаруженного импульса.

Пороговая чувствительность в канале -80dBm, динамический диапазон 90dB.

6.3.1.6 Группа каналов передачи в диапазоне 2.4ГГц

6.3.1.6.1 WLAN AP

В данном канале индикация уровня сигнала происходит при идентификации наличия синхроимпульсов характерной для «базовой станции» Wi-Fi сети (WLAN AP – wireless LAN access point). Цикл измерения составляет 120 ms. При выполнении условия идентификации, индикатор покажет квазипиковую амплитуду обнаруженного импульса.

Пороговая чувствительность в канале -80dBm, динамический диапазон 90dB.

6.3.1.6.2 WLAN mobile

В данном канале индикация уровня сигнала происходит при наличии любых импульсных сигналов, длительность которых не подпадает под условие идентификации WLAN AP и BLUETOOTH. Это, как правило сигналы мобильного WLAN устройства, WLAN AP, а также различного оборудования, работающего в диапазоне 2.4ГГц в импульсном режиме, такие как беспроводные компьютерные мыши, джойстики и т.д. Цикл измерения составляет 120 ms. При выполнении условия идентификации, индикатор покажет квазипиковую амплитуду обнаруженных импульсов.

Пороговая чувствительность в канале -85dBm, динамический диапазон 95dB.

6.3.1.6.3 BLUETOOTH

В данном канале индикация уровня сигнала происходит при идентификации наличия импульсов с длительностью характерной для Bluetooth стандарта, различаемой для передачи файлов и аудиоданных с гарнитуры Bluetooth. Цикл измерения составляет 120 ms. При выполнении условия идентификации, индикатор покажет квазипиковую амплитуду обнаруженных импульсов.

Пороговая чувствительность в канале -75dBm, динамический диапазон 85dB.

6.3.1.6.4 FM 2.4 GHz

В данном канале происходит измерение уровня постоянной составляющей без учета всех импульсных сигналов. Цикл измерения составляет 120 ms.

Пороговая чувствительность в канале -85dBm, динамический диапазон 95dB.

6.3.2.6.5 Traffic

Данный индикатор позволяет обнаружить интенсивность передачи любых цифровых данных в диапазоне 2.4ГГц. Этот индикатор НЕ ПОКАЗЫВАЕТ уровень сигнала. Косвенно он связан с уровнями в каналах WLAN mobile и BLUETOOTH. Результат отображается в диапазоне от 0% до 99%. При этом значения с результатом <10% означают незначительную активность передачи данных. Значения с результатом >50% соответствуют большому потоку цифровых данных. Например, таким образом можно обнаружить работу Wi-Fi видекамеры, для которых характерен высокий объем передаваемых данных. Причем в зависимости от удаления до мобильного WLAN или WLAN AP возможно определение направления прокладки потоковых данных (из компьютера или в компьютер).

6.4 ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Подсоедините ВЧ антенну к основному блоку.

Включите изделие нажатием на кнопку «PWR».

В случае появления надписи «АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН» зарядите аккумулятор (См. п. 6.2.1).

Установите текущее время на внутренних часах ST062. Данная установка производится из МЕНЮ (См. п. 6.7 Таблица 4).

Техническое описание и инструкция по эксплуатации ST 062

После включения изделие по умолчанию перейдет в АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ с ЗАВОДСКИМИ УСТАНОВКАМИ:



- контроль всех типов ЦРПУ: GSM 900, GSM 1800, 3G, WI FI, BLUETOOTH, DECT;
- контроль активности в диапазоне 2.4ГГц
- пороги (минус дБ): GSM 900 – 55, GSM 1800 – 55, 3G (UMTS) – 65, WI- FI (WLAN) -15, BLUETOOTH – 65, DECT- 45, 2.4 ГГц – 65;
- запись в протокол событий запрещена.

Индикация на дисплее бегущей дорожки (Рис. 2) говорит об отсутствии в месте приема сигналов, превышающих установленный порог. Включите сотовый телефон стандарта GSM на расстоянии не менее одного метра от ST 062 и проконтролируйте появление на экране информации об обнаруженном сигнале подобной показанной на рис. 3.

Индикация уровня сигнала представлена в цифровом и графическом видах. В цифровом виде индицируется оценочное значение мощности радиосигнала относительно антенного входа в dBm. Диапазон значений от -95 dBm до +10 dBm. В графическом виде данное значение отображается на многоцветной двухцветной шкале. Левая часть шкалы отображена синим цветом, правая - красным. Красным цветом отображаются сегменты, соответствующие уровню, который превышает пороговый уровень, задаваемый в МЕНЮ.

Значение -95 dBm соответствует условию отсутствия идентифицируемого сигнала (См. рис.2).

Перейдите в РУЧНОЙ РЕЖИМ нажатием на кнопку . Нажатием на

кнопки   просмотрите уровни и временные диаграммы сигналов ЦРПУ. На двухцветной диаграмме изменения уровня сигнала с течением времени красным цветом отображаются участки диаграммы, где уровень сигнала превышает пороговый.

Переведите ST 062 в режим просмотра БС. Для этого выберите в МЕНЮ данную опцию (МЕНЮ - ТИП ПЕРЕДАТЧИКА – БАЗОВЫЙ СТАНЦИИ).

Оцените уровни и временные диаграммы БС.

На этом действия, при первом включении, можно считать законченными.

6.5 РАБОТА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Исключите из рассмотрения ненужные диапазоны. Это позволит уменьшить вероятность пропуска сигналов, так как анализ диапазонов ведется последовательно.

Общее время цикла при условии выбора всех диапазонов составляет 375мс. При этом 40мс – служебный обмен данными (клавиатура и индикация). Время анализа GSM 900, 1800 и 3G составляет 40мс, трафика WI FI , BLUETOOTH, трафики WI FI и BLUETOOTH – 150мс.

Установите порог обнаружения исходя из значений полученных в результате работы в РУЧНОМ РЕЖИМЕ.

Разрешите, при необходимости, запись в ПРОТОКОЛ СОБЫТИЙ (МЕНЮ - ПРОТОКОЛ-ЗАПИСЬ). Проконтролируйте смену знака «---» на счетчик событий «000» в поз. 3 рис. 2. Теперь при выполнении условий тревоги информация о событии будет фиксироваться в энергонезависимой памяти ST 062. Память состоит из 30 банков. Максимальное число событий в одном банке 999. При необходимости начать запись в НОВЫЙ БАНК необходимо выбрать данную опцию в МЕНЮ. Банк под номером 1 всегда имеет самые новые события, под номером 30 самые старые.

Через МЕНЮ задается время в течении которого с момента появления нового сигнала все последующие изменения уровня (исчезновение, появление) будет рассматриваться как один сигнал (время задержки). Это реализовано с целью предотвращения необоснованного заполнения протокола информацией об одном сигнале, например вследствие кратковременного экранирования источника сигнала проходящими людьми.

В случае использования ST 062 в качестве устройства управления изделиями предназначенными для подавления сигналов ЦРПУ рекомендуется установить задержки время не менее 8сек. Это предотвратит необоснованные кратковременные включения/выключения выходных радиопередающих блоков устройств подавления.

Обеспечена возможность установки минимального длительности события, которое будет фиксироваться в памяти ST 062.

6.6 ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА

Выбор данного режима осуществляется из МЕНЮ.

При отсутствии событий в протоколе индицируется надпись: «ПРОТОКОЛ ПУСТ»

Вид экрана в данном режиме показан на рис 5.


Переключение между банками осуществляется кнопкой  .


Первый номер всегда имеет банк с самой последней информацией.

Кнопками   осуществляется переключение между номерами событий.

События пронумерованы в соответствии с заданным критерием сортировки (настройка через МЕНЮ).

Если в меню выбран вид сортировки, отличный от сортировки по времени, то возможно появление сообщения «Сортировка. Подождите..».

Выход из просмотра событий кнопкой  .

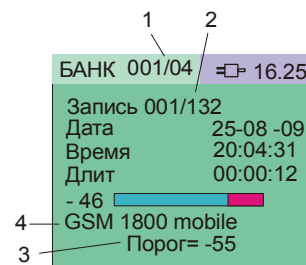

1 - номер просматриваемого банка/количество задействованных банков
2 - номер просматриваемого события/количество событий в банке

Рис 5

6.3.6 МЕНЮ

Вход в МЕНЮ осуществляется нажатием кнопки  .

Выбирается один из четырех основных пунктов МЕНЮ:

ТИП ПЕРЕДАТЧИКА - выбор (См. таблицу 2).

ПОРОГ- установка необходимого порога для записи сигнала (См. таблицу 3)

ПРОТОКОЛ - установки для режима ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА (См. таблицу 4).

СИСТЕМА – установки, определяющие общую настройку изделия (См. таблицу 5).





Выбор нужного пункта кнопками  и  . Подтверждение выбора-  .
Возвращение в предыдущий пункт -  .


ТАБЛИЦА 2

Тип передатчика			
Опция	Описание	Значение	Установки по умолчанию
GSM	GSM 900	Выбрано/не выбрано	Выбрано
	GSM 1800		
2400МГц	WLAN	Выбрано/не выбрано	Выбрано
	BLUETOOTH		
	Трафик		
	ВИДЕОКАМЕРА		
	СВЧ- ПЕЧЬ		
Дополнительно	DECT	Выбрано/не выбрано	Выбрано
	3G (UMTS)		
	WiMAX (ОПЦИОНАЛЬНО)		
ТОЛЬКО ДЛЯ РУЧНОГО РЕЖИМА			
	Базовые станции	Выбрано/не выбрано	Не выбрано

ТАБЛИЦА 3

Порог			
Опция	Описание	Значение	Установки по умолчанию
GSM	GSM 900	От-75 до -01 дБ	-65 дБ
	GSM 1800		
2400МГц данные	Уровень WLAN		-25 дБ
	Уров. BLUETOOTH		-55 дБ
	Объем Трафика	0-99%	40%
2400МГц другое	Порог видеокамеры	От-75 до -01 дБ	-65дБ
	Порог СВЧ - печь		-60дБ
Дополнительно	Порог DECT		-45дБ
	Порог 3G (UMTS)	От -90 до -01 дБ	-85дБ
	Порог WIMAX (ОПЦИОНАЛЬНО)	От-75 до -01 дБ	-55дБ

ТАБЛИЦА 4

ПРОТОКОЛ			
просмотр	При выборе обеспечивается доступ к протоколу событий		
запись	При выборе разрешается запись в протокол событий		
Новый банк	Иницируется запись событий в новый банк		
Сортировать	записи в протоколе по одному из признаков	По времени - фактически без сортировки, так как события поступают с течением времени	выбрано.
		По уровню - сортировка по максимальному уровню в порядке убывания	Не выбрано
		По типу сигнала	Не выбрано
		По длительности – сортировка по длительности события в порядке убывания.	Не выбрано
Удалить все	стирание всей информации о событиях. При этом появится дополнительный запрос: Вы уверены? ENTER - да ДРУГАЯ - отмена". Для подтверждения стирания необходимо нажать кнопку  . После операции появится сообщение "Протокол удален". Если стирание не выполнить, то при переполнении памяти, отведенной для записи событий, происходит автоматическое стирание банка с наиболее старой информацией.		
Мин Длит	Установка минимальной длительности события при котором будет осуществляться запись.	0-10сек с шагом 1сек	1сек
Задержка события	Установка длительности между однотипными событиями, которые будут записаны в протокол как два разных события	0-2мин с шагом 1сек	5сек

Система				
Опция	Описание	Значение		Установки по умолчанию
Язык	Язык Выбор языка для отображения экранной информации	English (Английский)/Russian (Русский)		Русский
Индикация	Яркость Установка уровня яркости для подсветки	от 10 до 100% с шагом 10		50
	Выкл. дисплея Установка времени для автоматического выключения экрана после последнего нажатия на кнопку	(от 8 сек до 2 мин, с шагом 8 сек) Крайнее правое положение метки соответствует 99мин. 99сек.		40 сек.
	Автовкл. диспл. Включение дисплея при обнаружении сигнала (если выключен)	Выбрано/не выбрано		Выбрано
	Звуковые сигн. Звуковой сигнал подтверждения нажатия на кнопки. Периодического звуковой сигнал при появлении надписи "АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН". Переменный звуковой сигнал в случае обнаружения сигнала	Выбрано/не выбрано		Выбрано
Время	Расписание Установка расписания работы в АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ Установка времени в часах (от 0 до 23) для однократного или ежедневного автоматического включения АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА на определенное время. Обнаруженные сигналы за каждый сеанс записываются в отдельный банк	Уст. время	Время вкл. По умолчанию 9 часов.	Выбрано
			Время выкл. По умолчанию 17 часов.	
		ежедневно	Не выбрано	
	Уст. Часов Установка даты и времени	Последовательная установка: ЧАСЫ (Ч), МИНУТЫ (М), СЕКУНДЫ (С), ДЕНЬ (Д) и МЕСЯЦ (М). После каждой установки для перехода в следующую позицию нажимается ENTER.		
	Синхр. с ПК Автоматическая синхронизация с часами на компьютере при передаче какой-либо информации	Выбрано/не выбрано		Выбрано.
	Уст. Коррекции установка ежедневной коррекции хода часов	от -2 мин до +2 мин с дискретностью одна секунда в сутки.		00:00.
Реле	Работа реле Замыкание/размыкание контактов реле при обнаружении сигнала	Выбрано/не выбрано		Не выбрано
Заводские установки	Установка ВСЕХ изменяемых параметров изделия в исходное состояние			

7 РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ

Для начала работы установите программное обеспечение с прилагаемого мини CD диска или с Интернет сайта производителя www.smersh.ru/manual/ST062.

Подключите основной блок к компьютеру с помощью прилагаемого USB кабеля. После запроса на установку драйвера укажите путь загрузки. При запросе на подтверждение установки ОБЯЗАТЕЛЬНО разрешите установку.

7.1 Программа «ST 062 PC DATA»


Данная программа предназначена для:

- отображения в графическом виде результата работы ST 062 в режиме реального времени;
- полного управления ST 062 с ПК;
- задания расширенных предустановок для режима «МОНИТОРИНГ»;
- загрузки и отображения, как в графическом, так и в текстовом формате результата работы ST 062 в режиме «МОНИТОРИНГ» (протокол событий);
- полное описание работы с программой находится на мини CD.

7.2 Обновление программного обеспечения прибора через Интернет.

Откройте страницу Интернет по адресу <http://www.smersh.ru/manual/st062.shtml>

ВНИМАНИЕ! Дальнейшие шаги справедливы при использовании программы Internet Explorer (для других браузеров или дополнительных сервисных программ возможны небольшие отличия).

Выберите там нужную версию обновления. При нажатии на выбранную ссылку появится запрос "Запустить программу с текущей позиции" или "Сохранить эту программу на диск". Выберите первую строку запроса. При этом программа в течение нескольких секунд будет загружена и  запущена.

Подсоедините кабель к **свободному** USB порту. На ST 062 нажмите кнопку

Проконтролируйте процесс загрузки на экране компьютера. Если по каким-либо причинам операция завершилась неудачно, компьютерная программа предложит повторить попытку.

При необходимости, программу из Интернет можно просто загрузить на любой носитель и использовать на любом другом Windows совместимом компьютере.

8 НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

8.1 Транспортировать и хранить комплект ST 062 необходимо в стандартной упаковке.

Для длительного хранения прибора использовать закрытые, отапливаемые помещения с температурой воздуха от 10 до 35°C и влажностью не более 80%.

При транспортировке принять меры к исключению воздействия на стандартную упаковку ударных или нажимных нагрузок.

8.2 После длительного (более 4-х часов) нахождения прибора при температуре ниже -5°C включать его в работу только при очевидном отсутствии следов отпотевания и высыхании конденсата.

8.3 В ходе работ стараться исключить попадание на поверхность ST062 концентрированной влаги (дождя, мороси, снега).

8.4 Не допускать длительного воздействия на жидкокристаллический дисплей прямых солнечных лучей.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Производитель гарантирует соответствие каждого выпускаемого изделия всем требованиям технических условий в течение 12 месяцев со дня продажи.

9.2 Производитель обязуется в течение гарантийного срока осуществлять безвозмездный ремонт изделия, его вспомогательных и дополнительных частей, вплоть до замены в целом.

9.3 Безвозмездный ремонт (регулировка) или замена производятся только при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, при отсутствии механических повреждений самого изделия и его вспомогательных частей, а также при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

9.4 Производитель обеспечивает предоставление услуг по послегарантийному обслуживанию изделия

10 Свидетельство о приемке

Изделие «ST062» зав _____ изготовлено в соответствии с техническими условиями, принято и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

Личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число